



# MONTAGEANLEITUNG

1. **Schritt:** Paket auspacken und alles zurechtlegen.

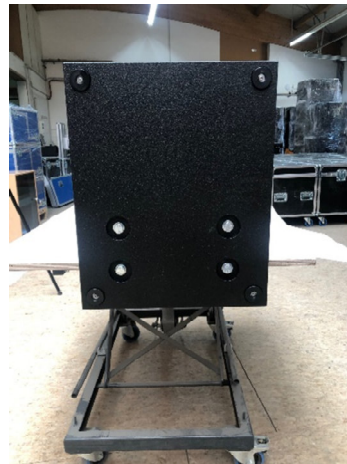

2. **Schritt:** Fußplatte mit beigelegten Sechskantschrauben und Unterlegscheiben befestigen.

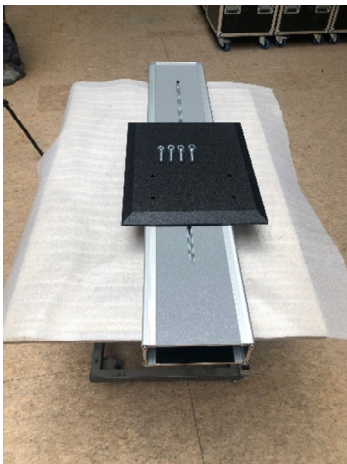

3. **Schritt:** Spender zusammenbauen und in die vorgeschraubte Rückwand durch einfaches klicken einführen.  
Um die Höhe des Spenders zu verstellen, einfach die Schrauben mit einem Kreuzschraubenzieher lockern und anschließend in die gewünschte Höhe einstellen und wieder zuschrauben.



4. **Schritt:** Einsatzbereit ist ihr Desinfektionständer.



**Gäng-Case GmbH**  
Bruck 14, 78355 Hohenfels  
Tel: 07557/96991-0  
Mail: [info@gaeng-case.de](mailto:info@gaeng-case.de)  
[www.gaeng-case.de](http://www.gaeng-case.de)

